


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

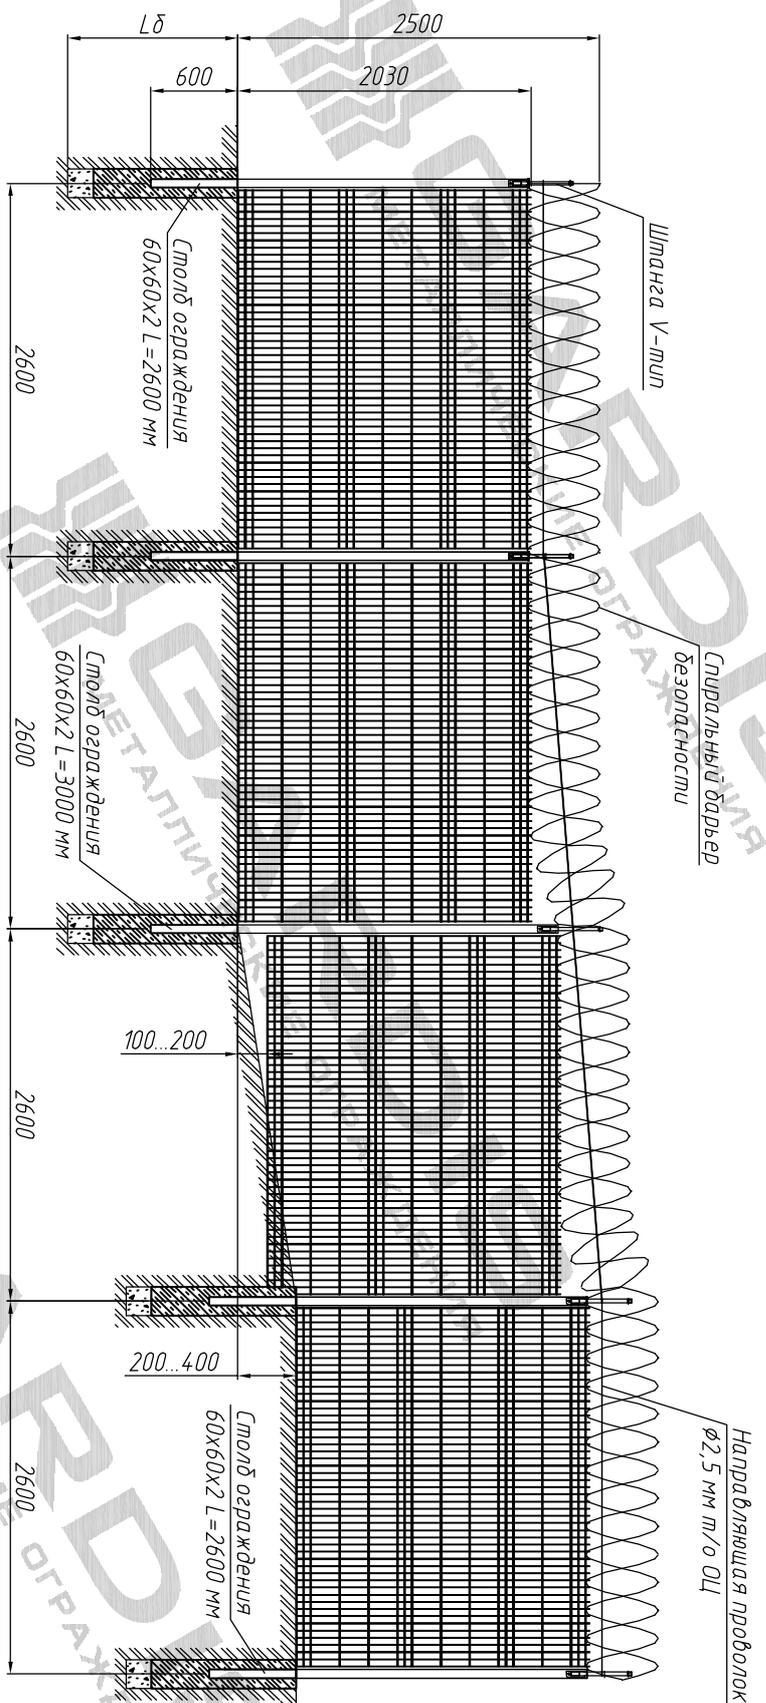

Монтажная схема установки ограждения с перепалом высот до 400 мм на пролете 2,6 м

- 1 Глубину скважины под бетонирование L<sub>б</sub> выложить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.

ОР.0234.00.000			
Имя Лица	Инициалы	Подп.	Дата
Разраб.	Степанова		
Проект.	Соловьев		
Т.монпр.	Прудников		
Исполн.			
УТВ.			
Монтажная схема установки ограждения на местности с перепалом высотой до 400 мм			
Лист	Маска	Масштаб	
Листов 1		1:25	