

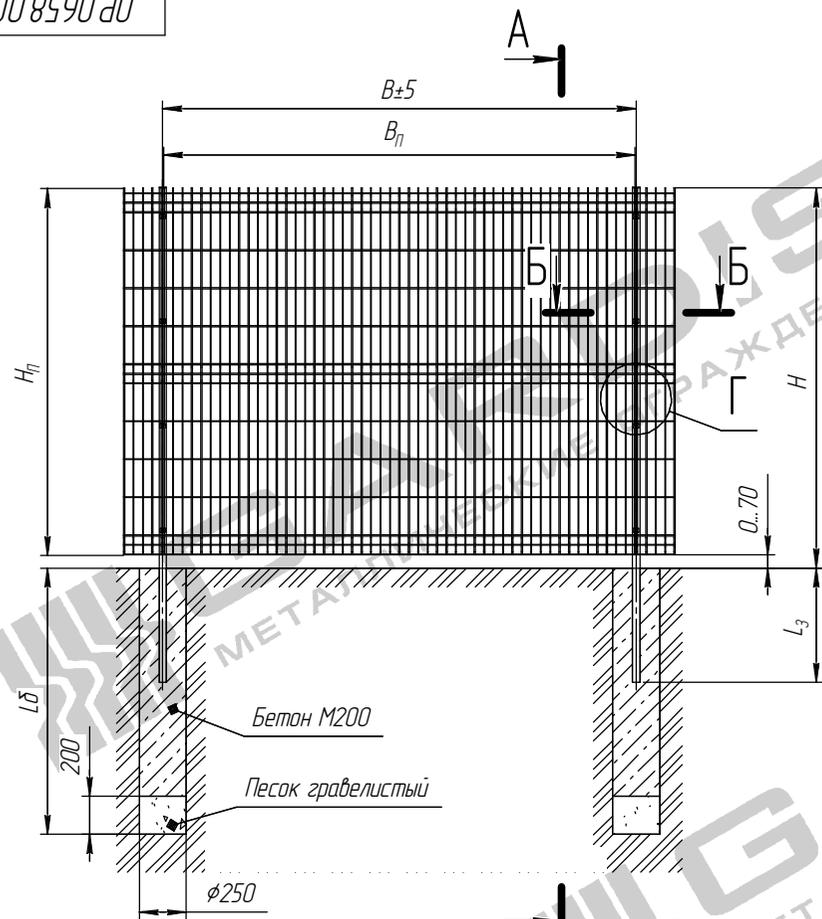


Перед. примен.  
Справ. №

Лист и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № арх.  
Лист и дата  
Инв. № подл.

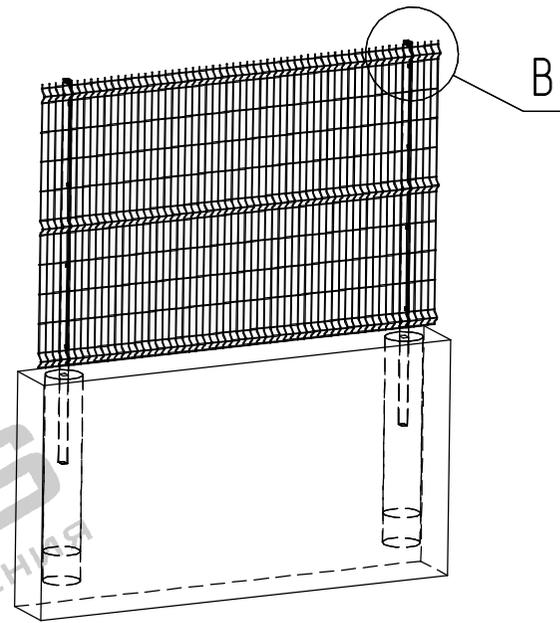


A-A

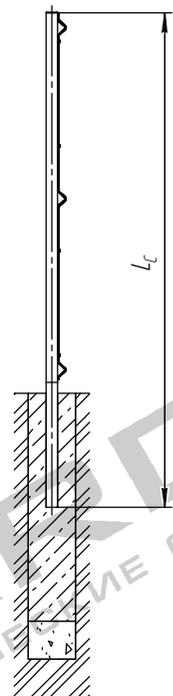


B


Б-Б(1:2,5)

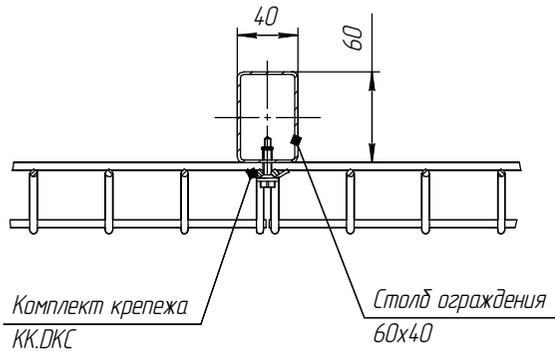

Г(1:2,5)

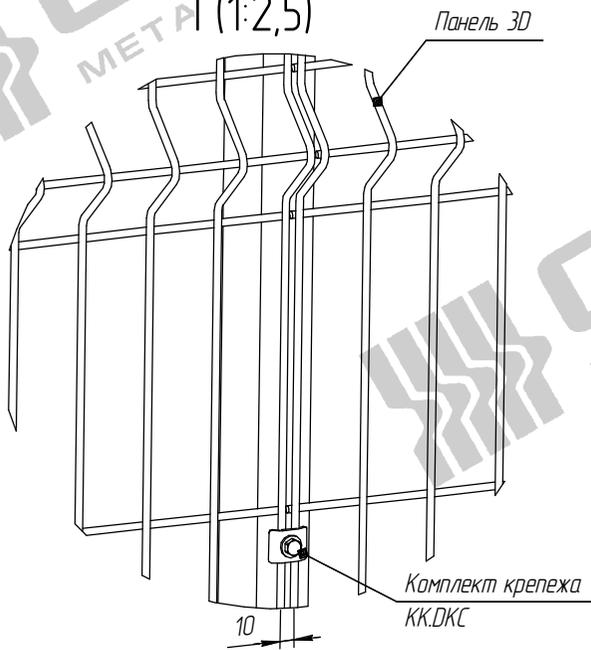

В(1:5)

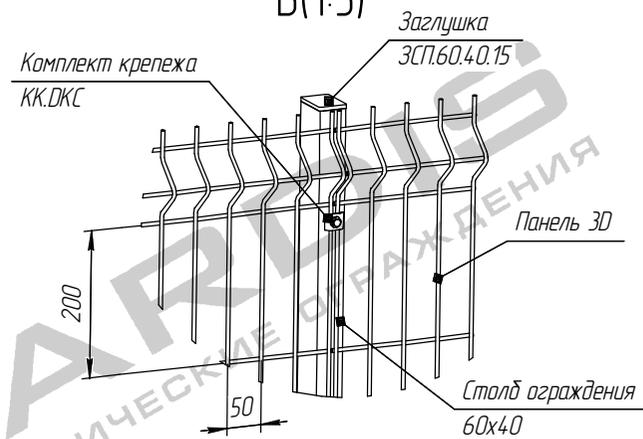

1. Глубину скважины под бетонирование  $L_b$  выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнений - см. Таблицу 1 на листе 2.

				<b>00.0658.00.000</b>				
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели Fit 3D, столб 60x40 под бетонирование	Лист	Масса	Масштаб	
Разработ.	Степанова				1		1:20	
Проб.	Соловьев				Лист	1	Листов	2
Т.контр.	Прудников							
Н.контр.								
Утв.								