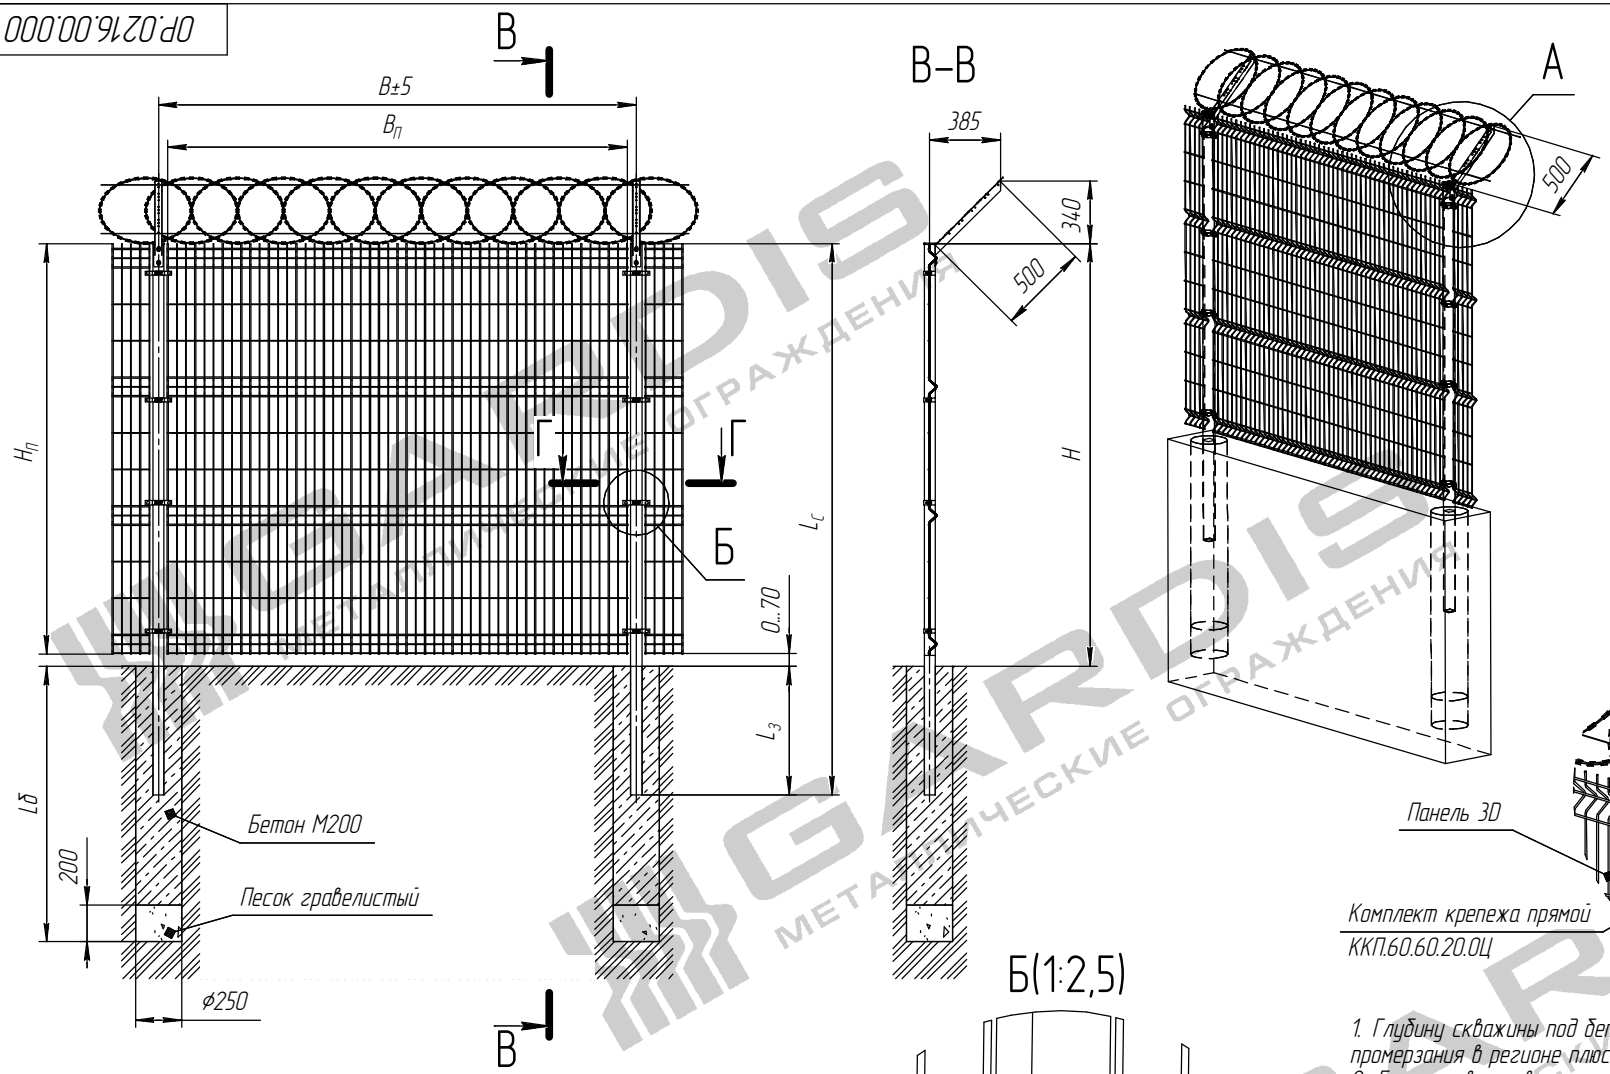

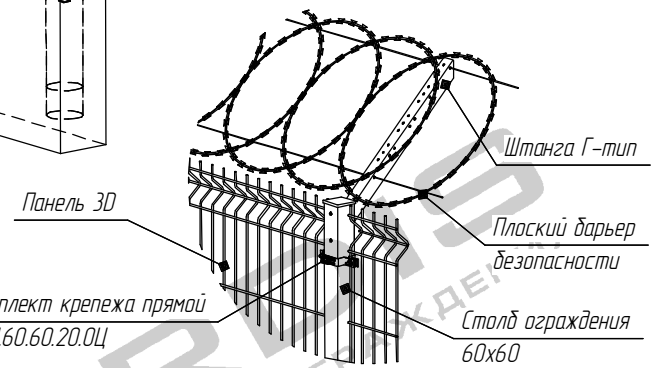

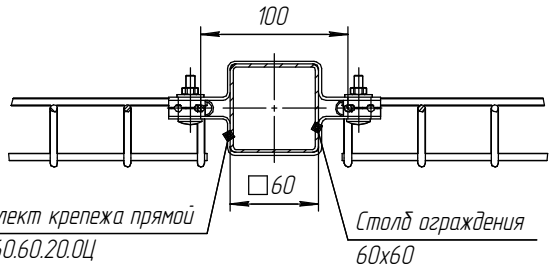

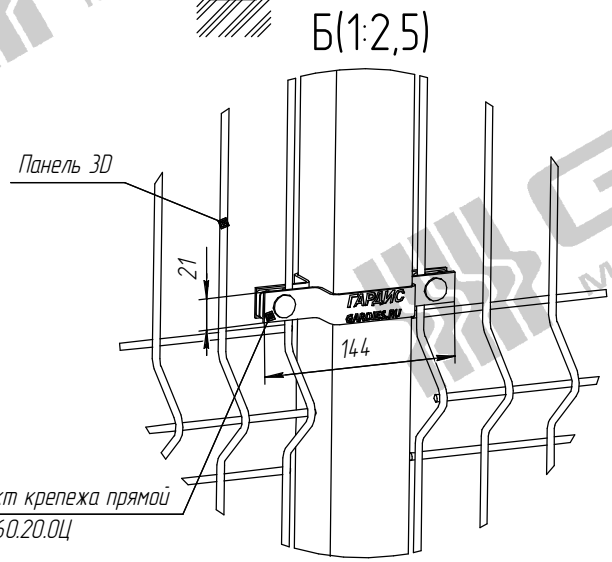

1. Глубину скважины под бетонирование Lб выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Для установки плоского барьера безопасности на штангах барьера безопасности натягивается направляющая проволока, которая крепится к штангам скрутками из т/о проволоки, затем устанавливается плоский барьер безопасности, растянутый до нужной длины, и крепится к направляющей проволоке при помощи скруток из т/о проволоки.
4. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

					ОР.0216.00.000		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D с ПББ на штанге Г–типа, столб 60х60 под бетонирование	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Степанова					1:20
Пров.		Соловьев				Лист 1	Листов 2
Т.контр.		Прудников					
Нконтр.						GARDIS	
Утв.							

Копировал — Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.